



PLISZÉ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az alkatrészek összeszerelése és előkészítése beszerelés előtt



Egyoldali, szimpla pliszé alkatrész

Mánesek:



1x MSD-150



1x MSD-160



1x MSD-170



1x MSD-180

Profilok:



1x MSR-010



1x MSR-020



1x MSR-030



3x MSR-040



1x MSR-050


Műanyag elemek:




1x MSD-030



1x MSD-040

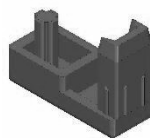

1x MSD-050



1x MSD-060

Pliszé szűnyogháló csomagok:



MSS-010; MSS-020; MSS-030; MSS-040; MSS-050; MSS-060; MSS-070; MSS-080

Általános megjegyzés:

Az összeszerelés folyamata során fokozott figyelmet kell fordítani a zsinórozásra.


A zsinóroknak egyenlő hosszúságúaknak és párhuzamosnak kell lenniük. Nem gabalyodhatnak össze.

1. Az MSS szúnyogháló előkészítése


- Helyezze szúnyogháló csomagot a munkaasztalra
- Egyenesítse ki a zsinórokat
- Ha szükséges, a fölös, túlnyúló végeket vágja le




2. A kihúzott zsinórokkal kezdve, oldalról csúsztassa bele a szúnyogháló keretét a húzóprofil megfelelő hornyába

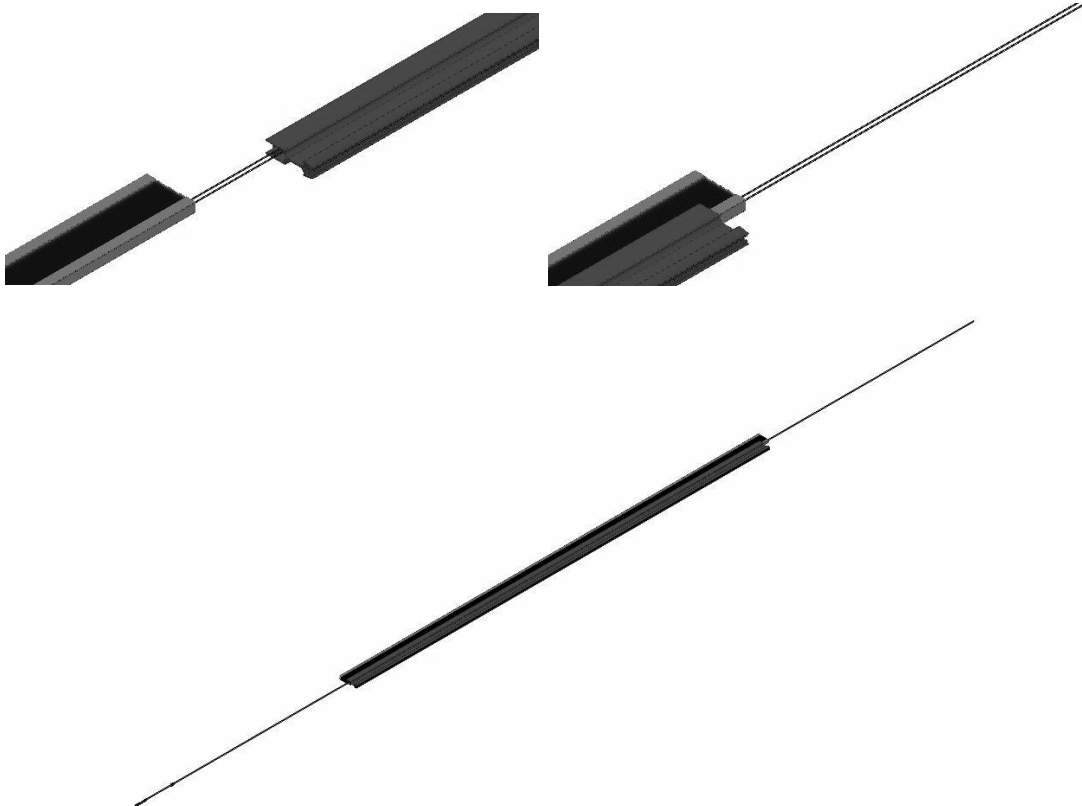

3. Az MSR-010 húzóprofil MSD-030 alsó zárókupakjának behelyezése és csavarral történő rögzítése

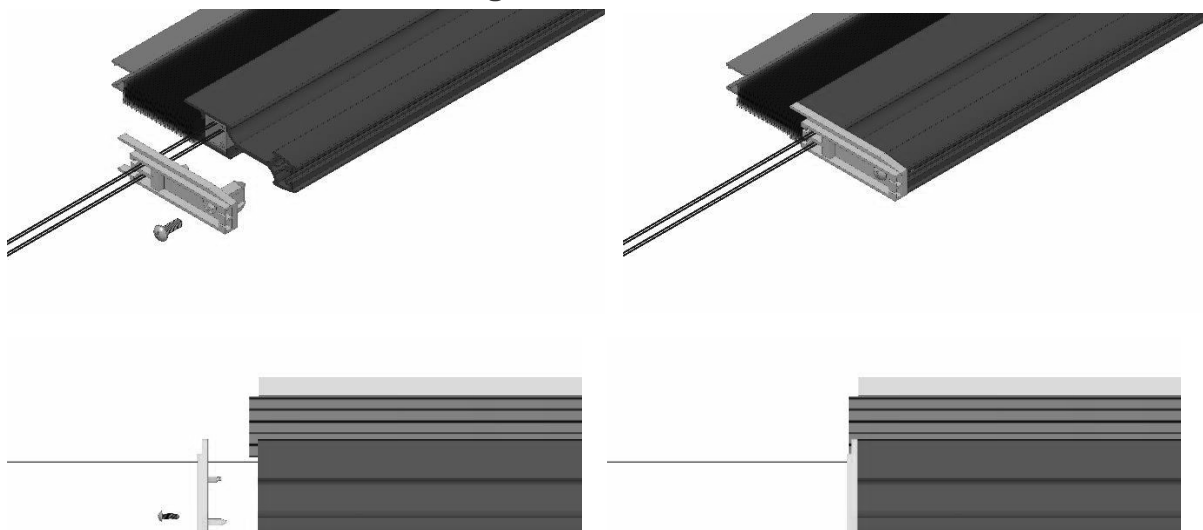



Megjegyzés: Az MSD-030 végelem illesztését arról az oldalról kell kezdeni, ahol a szúnyogháló túlnyúlik a húzóprofilon.

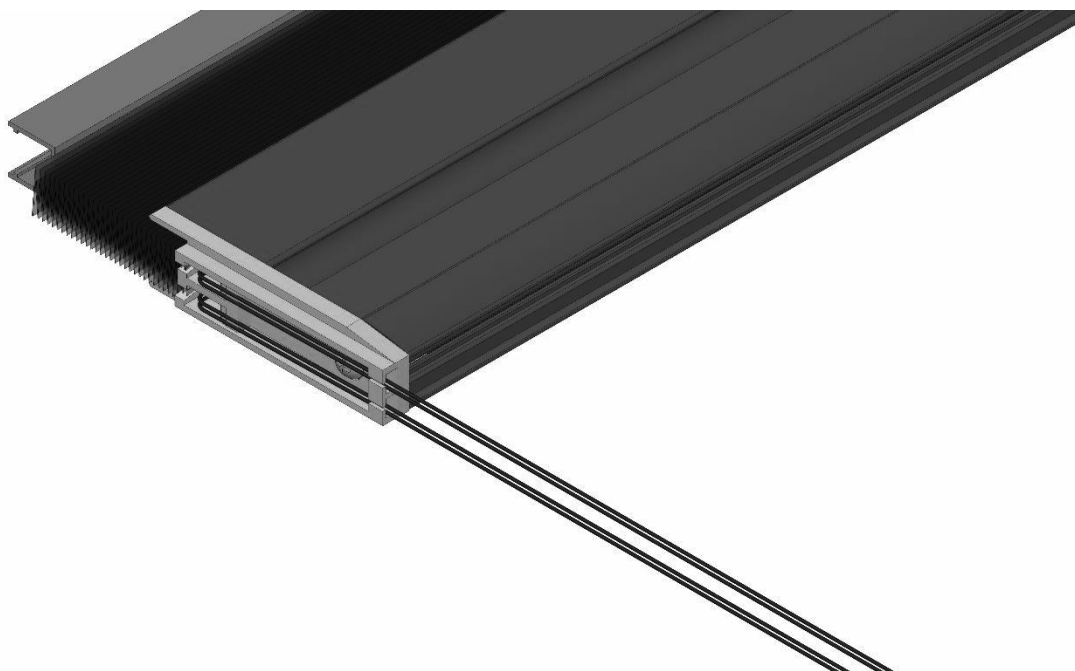

Fűzze be a zsinórokat a az MsD-030 végelem megfelelő vágataiba (a zsinórok száma a háló magasságától függ)


4. A másik oldalon csúsztassa bele az MSD-180-as mágnescsíkot az MSD-010 húzóprofil fennmaradó hornyába

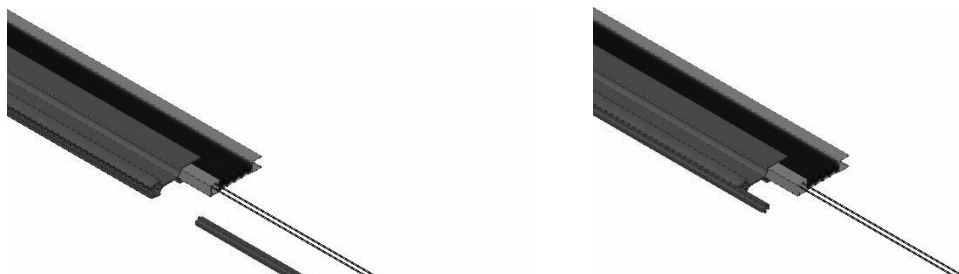

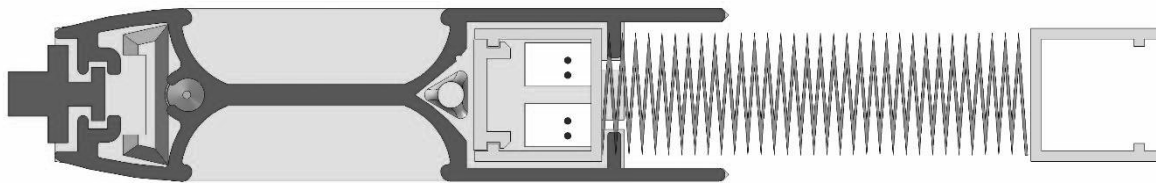


Megjegyzés: A mágnescsík hosszát itt is a túlnyúló szúnyoghálóhoz kell igazítani

5. Az MSR-010 húzóprofil tetejének MSD-040 végelemmel történő lezárása

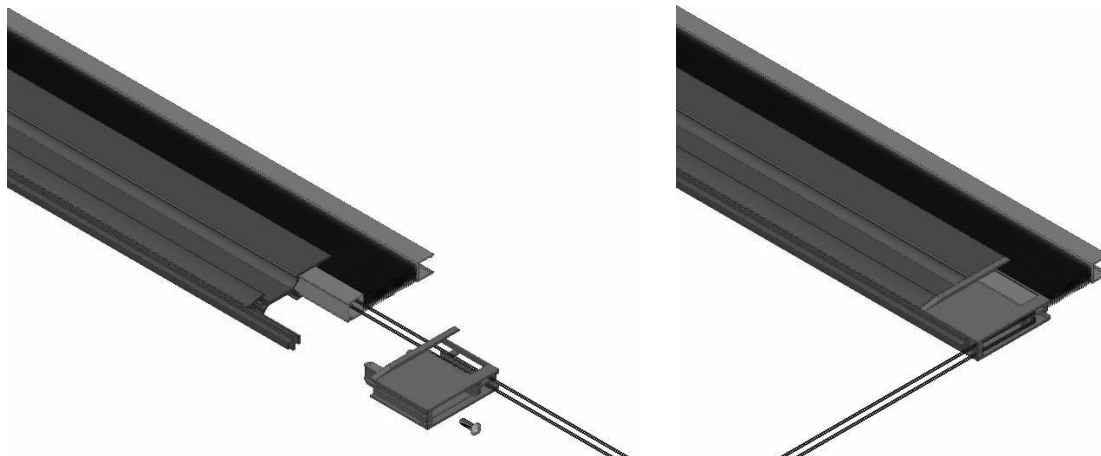


Az MSD-040 felső végelem tüskéit nyomja bele bele a húzóprofil megfelelő kamráiba, miközben hornyait csúsztassa bele a túlnyúló MSD-180 mágnescsíkba és a szúnyogháló keretébe. Ezt követően illessze bele a zsinórokat a végzáró kupak megfelelő vágataiba. A zsinórok száma a szúnyogháló magasságától függ.

6. Csúsztassa rá az MSR-050 rögzített oldali „C” záróprofilt a szúnyogháló túloldali, szabadon maradt keretére.

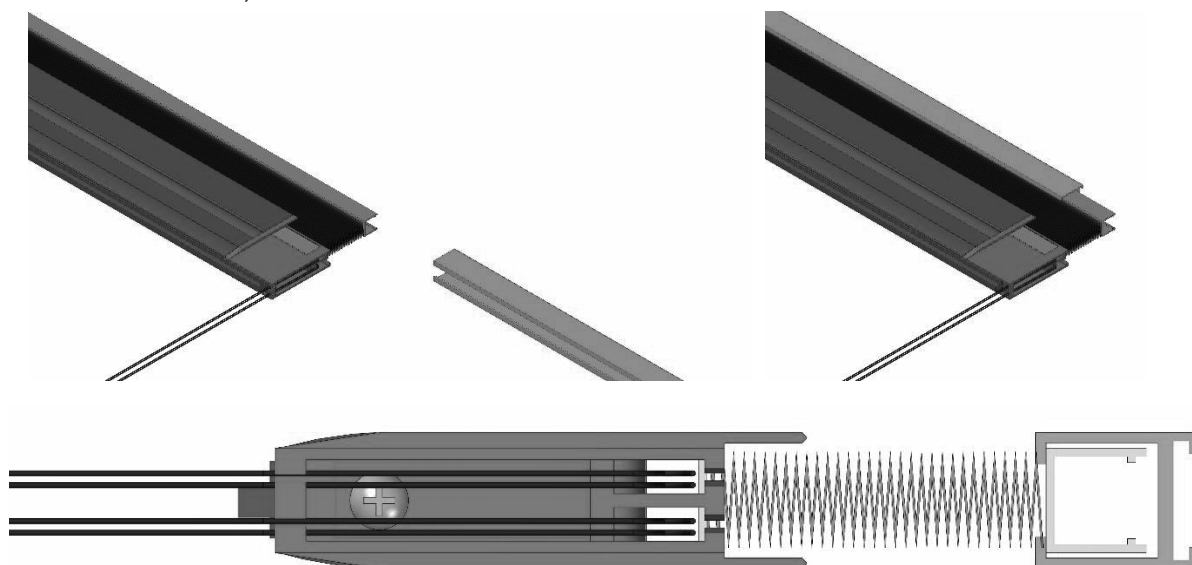


7. Húzza bele az MSD-160-as mágnescsíkot az MSR-050 záróprofil-MSD hornyába.

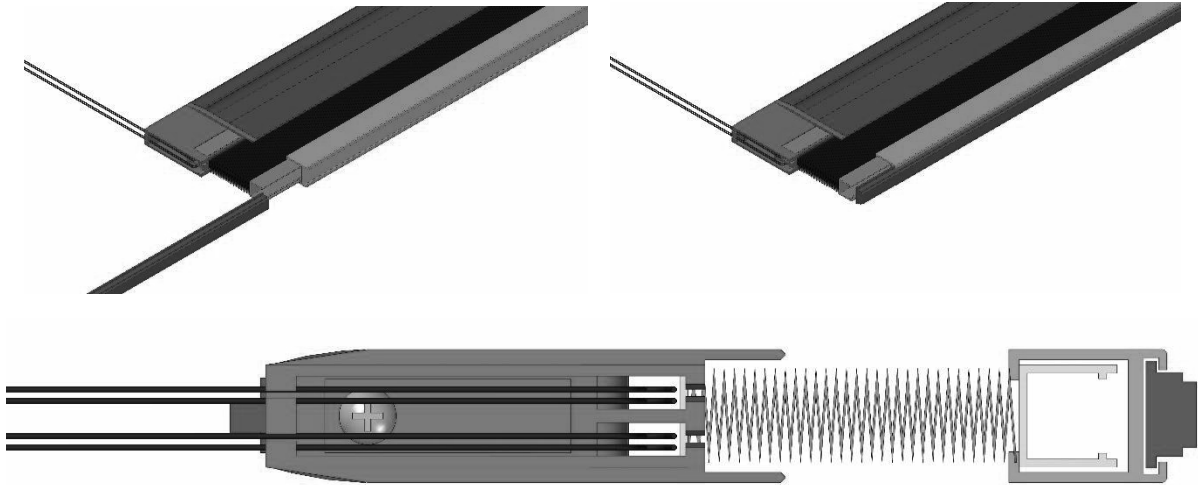


Megjegyzés: Az MSD-160-as mágnescsík hosszát is a szúnyoghálóéhoz kell igazítani

8. Az MSR-050 záróprofil MSD-060 végelemmel történő lezárása

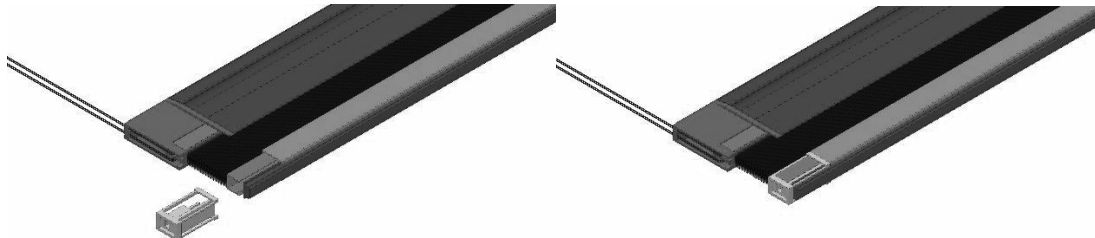


Csúsztassa rá az MSR-060 felső záró kupakot a-a szúnyogháló keretének MSR-050 záróprofilból kiálló végére és a vele azonos hosszúságú MSD-160-as mágnescsíkba.

9. A zsinórozás előkészítése az MSR-040 oldalsó rögzítő keretprofilba történő illesztéséhez

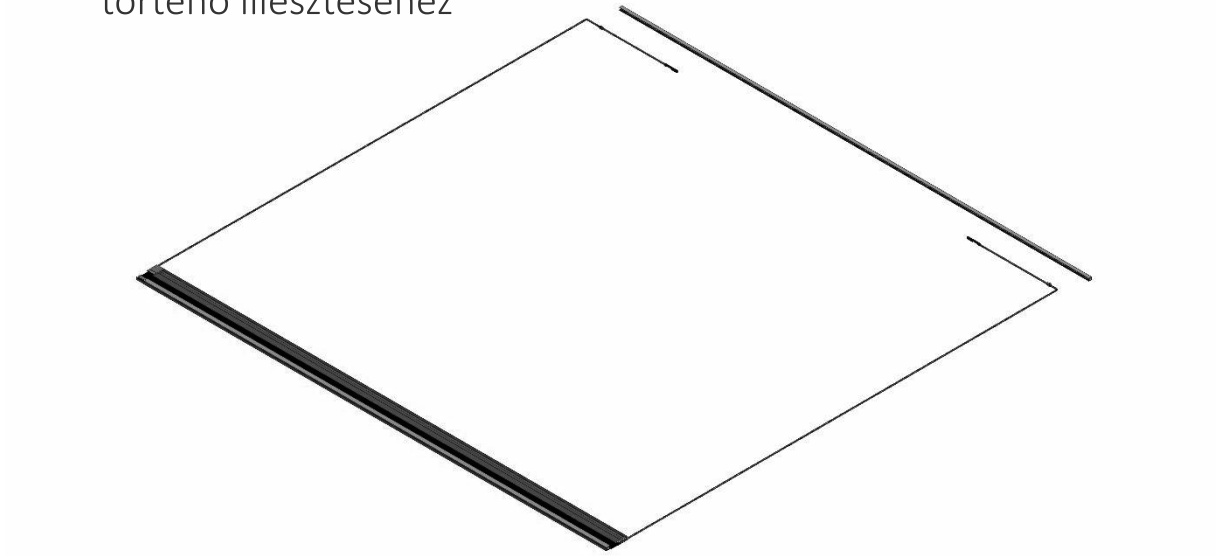



A rajzoknak megfelelően, precízen vezesse el a zsinórokat, győződjön meg róla, hogy nem gabalyodtak össze.

10. Tolja bele a zsinórrögzítő stifteket az MSR-040 oldalsó keretprofil hornyába, a végeket a sarokvezetőkkel zárja le

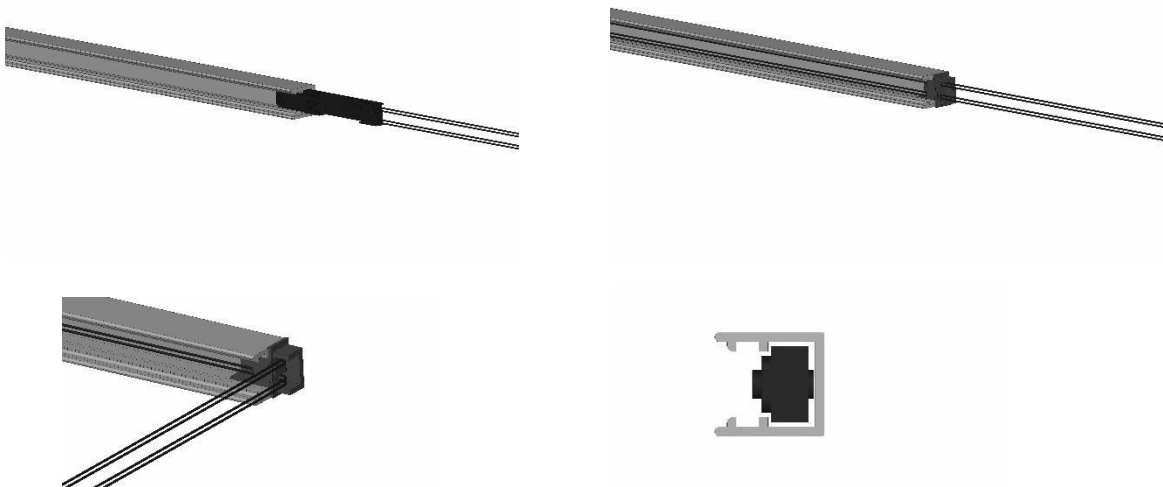


11. Nyomja bele az MSD-170-es mágnescsíkot a keretprofil szabadon maradt hornyába

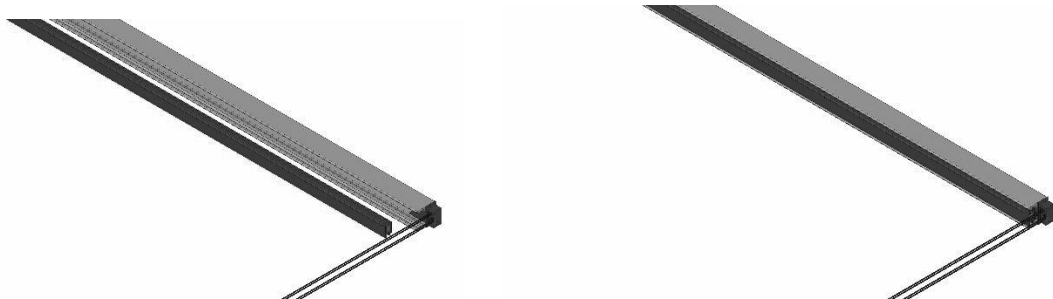

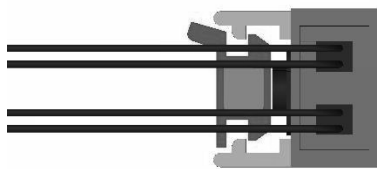


12. Kapcsolja össze az MSR-040-es rögzített oldali keretprofilt és a MSR-010-es húzóprofil másznescsíkjaik segítségével

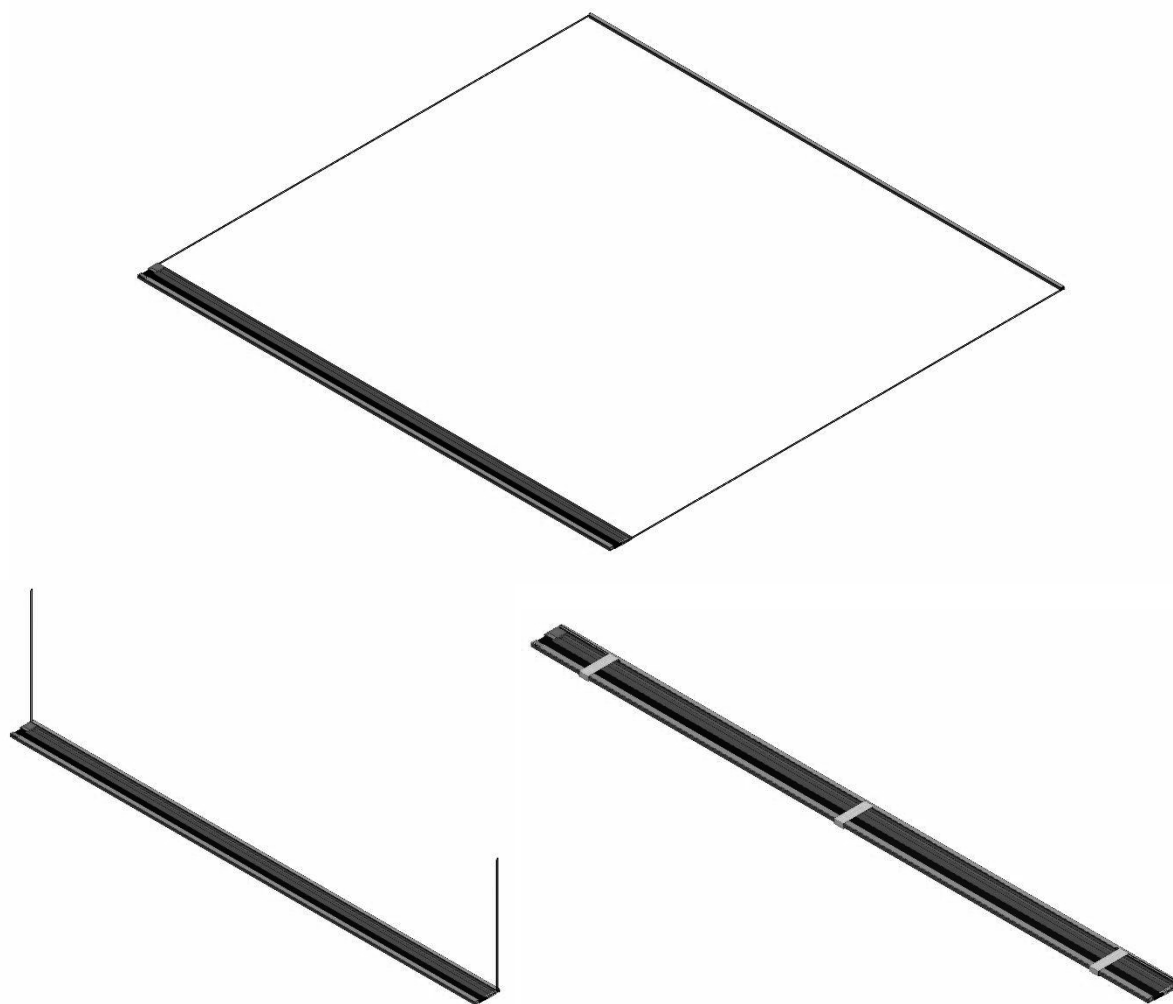

Beszereelésig rögzítse a kész szúnyogáló egységet ragasztószalaggal.

13. Az MSD-050 alsó végelem behelyezése a túloldali MSR-040-es rögzített keretprofilba



14. Az MSD-150-es-mágnesnescsík túloldai MSR-040-es rögzített keretprofilba csúsztatása

